


不锈钢桶售酒机

产品使用说明书



使用前请仔细阅读本使用说明，并请妥善保管。

产品介绍

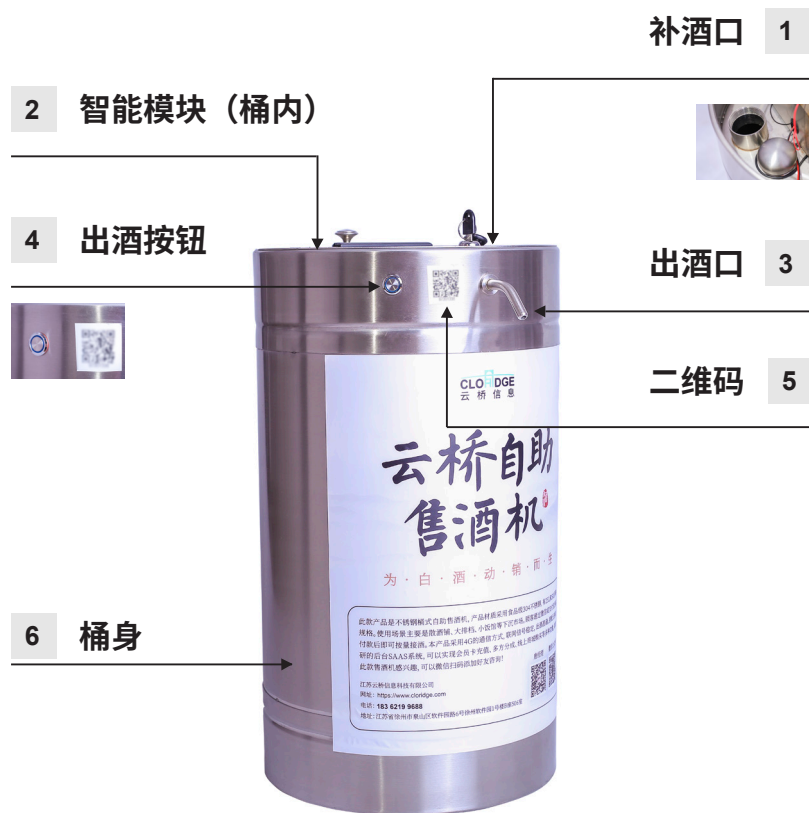

1 补酒口

采用防盗智能锁，平台远程下发开启，防掺酒、防假酒。

2 智能模块（桶内）

智能控制出酒，配备 SAAS 管理后台，订单情况、收益明细一键查询。

3 出酒口

4 出酒按钮

按一下即可出酒，再按一下停止出酒。

5 二维码

用户扫码即可购买酒水。

6 桶身

不锈钢制，具有良好的密封性，防腐蚀抗氧化，保证了酒水不受外界污染。

参数说明

产品材质	采用 304 不锈钢板材，内外抛光技术处理，外形工艺美观，不渗不漏，耐光阻湿。
酒桶容量	50L
规格型号	桶身 $\Phi 26\text{cm} \times 56\text{cm}$
电源适配器	5V 3A，线长 1.5 米

操作说明

② 扫码支付

打开微信扫一扫，扫描酒桶上的支付二维码进入套餐界面，购买所需的套餐。支付成功后，出酒按钮的灯带亮起，轻按一下出酒按钮即可出酒，再按一下即可停止出酒。

② 装酒

进入酒机 SAAS 商户后台，在酒机中心 - 酒机管理中找到需要装酒的酒机，点击“酒机解锁”，即可打开装酒口的电磁锁，然后拉住把手打开酒桶盖，即可把酒灌入酒机中。

② 流量校准

进入酒机 SAAS 商户后台，在酒机中心 - 酒机管理中找到需要校准的酒机。点击“流量校准”，出酒按钮的灯带亮起，长按出酒按钮开始校准，等待出酒量到达预期标准后，松开出酒按钮完成校准。

② 酒机排空

若有清空酒桶里剩余酒的需要，可以在酒机中心 - 酒机管理中找到此酒机，点击“酒机排空”，酒机就会自动排除桶内剩余的酒，待检测到无酒排出 3-5 秒后，就会完成排空操作；如果中途想停止排酒，按一下出酒按钮即可。

SAAS 后台操作简述

售酒机管理平台 PC 端

<https://alcohol.cloridge.com>

售酒机管理平台小程序端



售酒机后台操作说明



注意事项

- 保修一年（非人为因素损坏）。
- 如无特殊情况请勿拆卸酒机，拆卸后损坏不保修。
- 请确保设备所处干燥、无强电磁干扰环境。
- 使用过程中遇到任何问题，请及时联系您的业务经理或者拨打电话 **0516-83468850**。